


DONDURUCUNUN HAZIRLANMASI

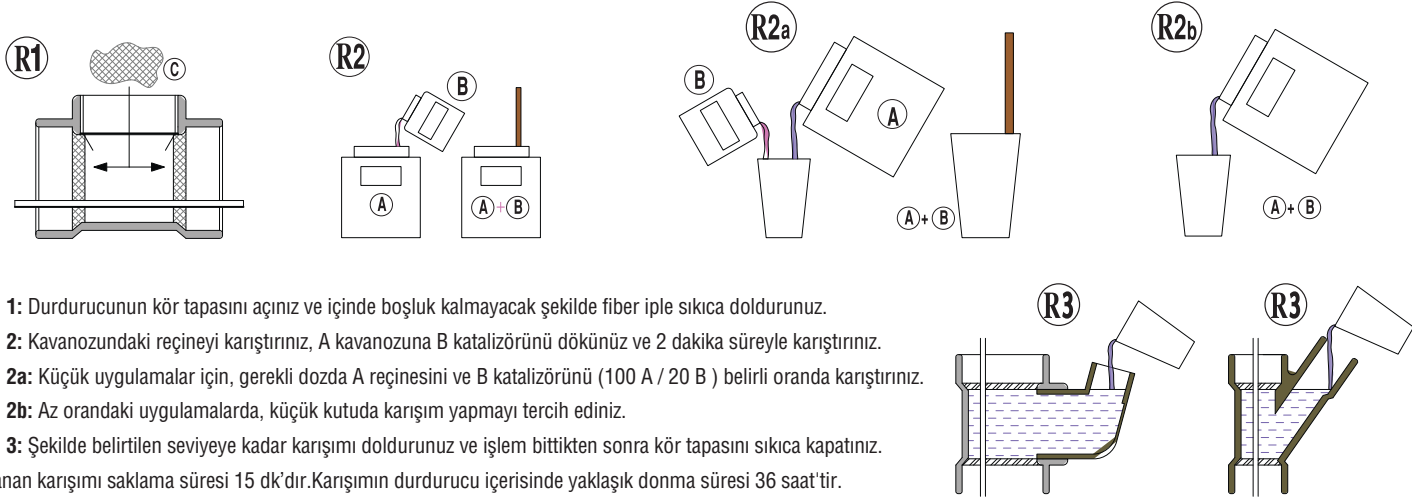

Resim 1: Durdurucunun kör tapasını açınız ve içinde boşluk kalmayacak şekilde fiber iple sıkıca doldurunuz.

Resim 2: Kavanozundaki reçineyi karıştırınız, A kavanozuna B katalizörünü dökünüz ve 2 dakika süreyle karıştırınız.

Resim 2a: Küçük uygulamalar için, gerekli dozda A reçinesini ve B katalizörünü (100 A / 20 B) belirli oranda karıştırınız.

Resim 2b: Az orandaki uygulamalarda, küçük kutuda karışım yapmayı tercih ediniz.


Resim 3: Şekilde belirtilen seviyeye kadar karışımı doldurunuz ve işlem bittikten sonra kör tapasını sıkıca kapatınız.

Hazırlanan karışımı saklama süresi 15 dk'dır. Karışımın durdurucu içerisinde yaklaşık donma süresi 36 saat'tir.

Not: Ortamın önerilen karıştırma sıcaklığı +10°C +20°C' dir. Durdurucular için sayfa 10'a bakınız.

BORU MONTAJ ŞEMASI

Ex-proof boru tesisatlarında aşağıdaki şekilde montaj yapılması önerilir.

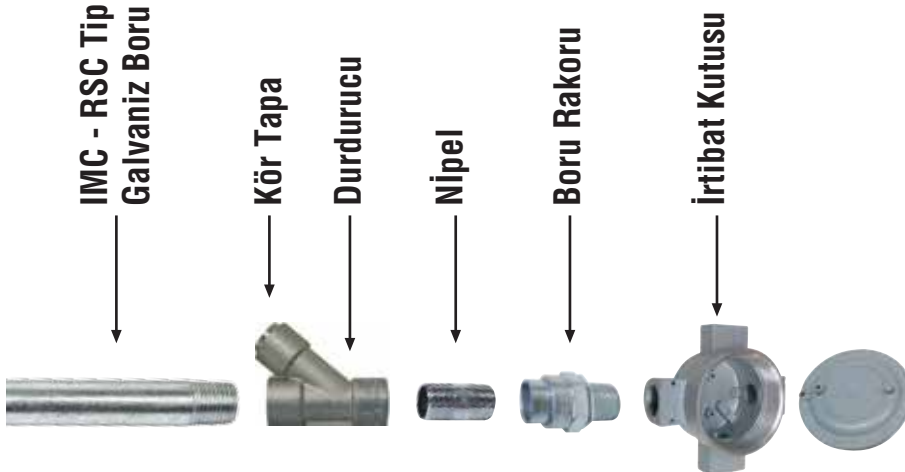

DONDURUCU DÖKÜM ŞEMASI

